


사용설명서/가정용

세상을 보고 듣는다.

SOUNDLOOK

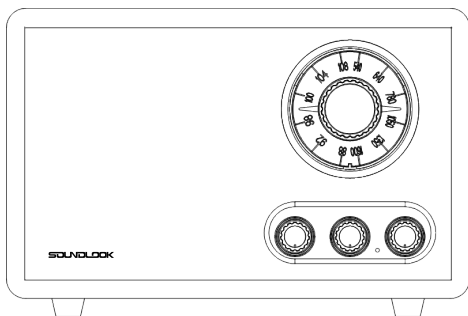

Wooden Retro Bluetooth Radio **SL-BR100**

본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

본 기기를 작동 전에 최적의 성능과 안전을 위한 사용 설명서를 주의깊게 읽어 주십시오.







본 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 소중히 보관하여 주십시오.



(주)사운드룩

www.soundlook.co.kr


사용 전 주의사항

여기에 표시한 사항은 위해나 손상을 사전에 방지하기 위한 중요한 내용으로써 반드시 지켜주시기 바라며 경고사항, 주의사항으로 구분합니다.

⚠ 경고사항	
	<p>정격이 아닌 전압에서는 사용하지 마십시오. 본 기기의 전압은 교류 220V, 60Hz 전용으로 되어 있습니다. 이 외의 전압에서 사용하면 화재 및 감전의 원인이 됩니다.</p>
	<p>만일 기기내에서 이상한 냄새, 연기가 나면 사용하지 마십시오. 기기에 이상이 생겨 화재나 감전의 위험이 있으므로 즉시 본체의 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑으신 후 서비스센터에 연락합니다.</p>
	<p>통풍이 잘 안되는 곳에 설치하거나 기기의 통풍구를 막지 마십시오. 옆으로 기울이거나 뒤집어 놓는 등 잘못 설치하면 기기의 통풍이 안되고 과열이 되어 화재의 원인이 됩니다.</p>
	<p>습기나 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오. 김이 많이 나는 가습기 옆 또는 욕실이나 먼지가 많은 곳에 설치하게 되면 화재나 감전의 위험이 높습니다.</p>
	<p>기기안에 이물질이나 물이 들어가지 않도록 하십시오. 이물질이나 물이 들어가면 화재나 감전의 위험이 있으므로 즉시 본체의 전원을 끄고 플러그를 뺀 후 서비스 점검을 의뢰하시기 바랍니다.</p>
	<p>전원코드를 손상시키지 마십시오. 무리하게 구부리거나 난로나 다리미 등 열기가 가까이에 두게되어 전원 코드가 손상되면 화재나 감전의 원인이 됩니다.</p>

⚠ 주의사항	
	<p>젖은 손으로 기기나 전원 플러그를 만지지 마십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.</p>
	<p>큰 음량으로 오랫동안 듣지 마십시오. 귀를 자극하는 큰 음량으로 오랫동안 들으면 청력 장애의 원인이 될 수 있습니다. 처음부터 음량을 크게 하지 마십시오. 갑자기 큰 소리가 나면 청력에 이상이 있을 수 있습니다.</p>
	<p>코드선을 올바르게 배치 하십시오. 전원 코드나 기기간 연결 코드가 발에 걸리거나 넘어지면 부상의 원인이 되고 기기가 떨어져 손상될 수 있습니다.</p>
	<p>어린이의 손에 쉽게 닿지 않게 하십시오. 어린이가 디스크나 제품에 손이 닿지 않게 하십시오. 손이 끼거나 기기가 떨어져 부상의 원인이 될 수 있습니다.</p>

각 부의 명칭

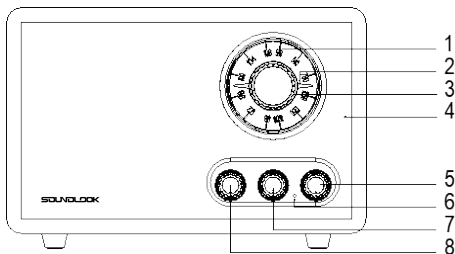

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. FM 라디오 주파수 표시부 | 5. ON/OFF 버튼 및 볼륨노브 |
| 2. FM 라디오 주파수 침 | 6. LED전원 및 블루투스 연결 표시등 |
| 3. FM 라디오 튜닝 노브 | 7. 고음/저음 조절 노브 |
| 4. 빌트인 스피커 | 8. 기능 선택 스위치(BT/FM) |

전원에 관하여

본 제품은 교류 AC 220V 전원 제품입니다.

음량 조절에 관하여

볼륨 조절 노브(5)를 조절하여 원하는 음량으로 들을 수 있습니다.

또한, 고음/저음 조절 노브(7)를 조절하여 원하는 사운드로 조절하여 들을 수 있습니다.

라디오 듣기

1. ON/OFF버튼(5)을 시계방향으로 돌려 전원을 켭니다.
2. 기능 선택 스위치(8)를 FM으로 맞춥니다.
3. FM 라디오 튜닝 노브(3)를 조절하여 원하는 주파수를 맞춥니다.
4. 볼륨노브(5)와 고음/저음 조절 노브(7)를 조절하여 원하는 사운드로 라디오를 청취합니다.

블루투스 듣기

1. ON/OFF버튼(5)을 시계방향으로 돌려 전원을 켭니다.
2. 기능 선택 스위치(8)를 BT로 맞춥니다.
3. LED표시등(6)이 파랗게 점멸되면 휴대폰의 블루투스를 켭니다.
4. 휴대폰의 블루투스 기기에 'SL-BR100'을 선택하여 본 기기와 연결합니다.
5. 연결이 완료되면 LED표시등(6)이 파랗게 점등되며, 휴대폰의 음악을 재생합니다.
6. 볼륨노브(5)와 고음/저음 조절 노브(7)를 조절하여 원하는 사운드로 라디오를 청취합니다.

제품 규격

제품명	사운드룩 블루투스 라디오 플레이어
모델명	SL-BR100
입력전원	AC 220V, 60Hz
정격출력	2W*2
소비전력	7W
라디오 주파수 범위	FM : 87.5-108 MHz
블루투스 버전	4.1 +EDR
제품크기	240(W) x 160(H) x 120(D) mm
무게	1.28 kg
구성품	본체, 설명서

고장진단 및 응급처치

증상	원인 및 조치방법
전원이 들어오지 않음	전원플러그를 콘센트에 바르게 삽입하거나 콘센트 전원공급 상태를 확인해 주십시오.
소리가 들리지 않음	볼륨버튼을 조절하여 음량을 크게 하여 주십시오.
라디오 수신 불량	기기 본체의 방향을 잘 조절하거나 TV, 컴퓨터 등 전자제품으로부터 거리를 두어 떨어지게 놓아 주십시오.
블루투스 연결 불량	기기와 휴대폰이 정상적으로 연결되어 있는지 확인 해 주십시오.
블루투스 재생 불량	휴대폰 음악의 재생상태를 확인하거나, 휴대폰 볼륨을 높여 주십시오.

제품 보증서

사운드룩

제 품 명			
MODEL NO.			
보 증 기 간	구입일로부터	1년간	
구 입 일 자			
고객	주 소		
	성 명	TEL.	
구입처	대 리 점 명	TEL.	
	주 소	성명	인

(주)사운드룩

1800-7298(代)

경기도 고양시 일산서구 송산로 192번길 44(구산동)

▶보증 사항

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
- 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입일로부터 1년간 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
단, 다음과 같은 경우에는 서비스 요금을 받고 수리합니다.
 - 사용자가 취급 부주의로 고장이 난 경우
 - 당사 이외에서 제품수리를 하여 제품의 내용을 변경 또는 손상시킨 경우
 - 고장원인이 본 제품 이외의 기기에 의한 경우
 - 천재지변이나 기타 불가항력적인 원인에 의한 경우
- 제품 구입시 빈칸을 기재하시고 수리를 요할 때 보증서를 제시하기 바랍니다.
- 기타 자세한 보상규정은 소비자 분쟁해결 기준에 따릅니다.


고객상담실
1800-7298

A/S 상담실
1800-7298

(주)사운드룩

경기도 고양시 일산서구 송산로 192번길 44(구산동)

www.soundlook.co.kr

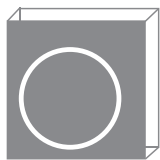

SOUNDLOOK