

제품 보증서

사운드룩

제 품 명			
MODEL NO.			
보 증 기 간	구입일로부터	1년간	
구 입 일 자			
고 객	주 소		
	성 명	TEL.	
구 입 처	대 리 점 명	TEL.	
	주 소	성명	인


(주)씨앤씨클럽
070-4820-0790(代)
경기도 고양시 일산서구 송산로 192번길 44(구산동)

▶ 보증 사항

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
- 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입일로부터 1년간 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
단, 다음과 같은 경우에는 서비스 요금을 받고 수리합니다.
 - 사용자가 취급 부주의로 고장이 난 경우
 - 당사 이외에서 제품수리를 하여 제품의 내용을 변경 또는 손상시킨 경우
 - 고장원인이 본 제품 이외의 기기에 의한 경우
 - 천재지변이나 기타 불가항력적인 원인에 의한 경우
- 가정용이 아닌 영업용(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는 경우 보증기간은 6개월로 단축됩니다.
- 제품 구입시 빈칸을 기재하시고 수리를 요할 때 보증서를 제시하기 바랍니다.
- 기타 자세한 보상규정은 소비자 분쟁해결 기준에 따릅니다.

사용설명서/가정용

세상을 보고 듣는다.
SOUNDLOOK

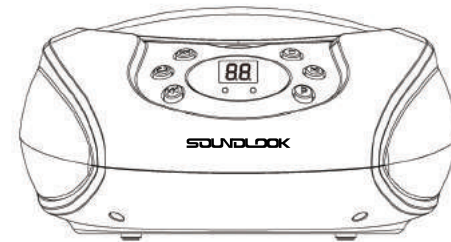

CD RADIO PLAYER **SL-902**






본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 기기를 작동 전에 최적의 성능과 안전을 위한 사용 설명서를 주의깊게 읽어 주십시오.
본 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 소중히 보관하여 주십시오.



고객상담실 070-4820-0790	A/S 상담실 070-4820-0795
(주)씨앤씨클럽 경기도 고양시 일산서구 송산로 192번길 44(구산동)	
www.soundlook.co.kr	

(주)씨앤씨클럽
www.soundlook.co.kr

사용 전 주의사항

여기에 표시한 사항은 위해나 손상을 사전에 방지하기 위한 중요한 내용으로써 반드시 지켜 주시기 바라며 경고사항, 주의사항 으로 구분합니다.

⚠ 경고사항	
	정격이 아닌 전압에서는 사용하지 마십시오. 본 기기의 전압은 교류 220V, 60Hz 전용으로 되어 있습니다. 이 외의 전압에서 사용하면 화재 및 감전의 원인이 됩니다.
	만일 기기내에서 이상한 냄새, 연기가 나면 사용하지 마십시오. 기기에 이상이 생겨 화재나 감전의 위험이 있으므로 즉시 본체의 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑으신 후 서비스센터에 연락합니다.
	통풍이 잘 안되는 곳에 설치하거나 기기의 통풍구를 막지 마십시오. 옆으로 기울이거나 뒤집어 놓는 등 잘못 설치하면 기기의 통풍이 안되고 과열이 되어 화재의 원인이 됩니다.
	습기나 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오. 김이 많이 나는 가습기 옆 또는 욕실이나 먼지가 많은 곳에 설치하게 되면 화재나 감전의 위험이 높습니다.
	기기의 뚜껑을 열거나 분해 및 임의로 개조하지 마십시오. 화재나 감전 또는 부상의 위험이 있으므로 내부의 점접이나 수리는 대리점 또는 서비스센터로 의뢰하시기 바랍니다.
	기기안에 이물질이나 물이 들어가지 않도록 하십시오. 이물질이나 물이 들어가면 화재나 감전의 위험이 있으므로 즉시 본체의 전원을 끄고 플러그를 뽑 후 서비스 점을 의뢰하시기 바랍니다.
	전원코드를 손상시키지 마십시오. 무리하게 구부리거나 난로나 다리미 등 열기구 가까이에 두게되어 전원 코드가 손상되면 화재나 감전의 원인이 됩니다.
	건전지는 충전하지 마십시오. 건전지의 과열, 누액에 의한 화재나 부상의 원인이 됩니다.

⚠ 주의사항	
	젖은 손으로 기기나 전원 플러그를 만지지 마십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.
	큰 음량으로 오랫동안 듣지 마십시오. 귀를 자극하는 큰 음량으로 오랫동안 들으면 청력 장애의 원인이 될 수 있습니다. 처음부터 음량을 크게 하지 마십시오. 갑자기 큰 소리가 나면 청력에 이상이 있을 수 있습니다.

제품 규격

제품명	사운드룩 CD 라디오 플레이어
모델명	SL-902
입력전원	AC 220V, 60Hz / DC 9V (1.5V x 6) R14 (C형)
정격출력	1.5 W*2
소비전력	12W
라디오 주파수 범위	FM : 87.5-108 MHz, AM : 522-1620 KHz
입력단자	φ 3.5 AUX 잭
제품크기	230(W) x 220(H) x 113(D) mm
무게	1.17 kg(배터리 제외)
구성품	본체, 설명서, AC전원 연결코드

고장진단 및 응급처치

증상	원인 및 조치방법
전원이 들어오지 않음	전원플러그를 콘센트에 바르게 삽입하거나 콘센트 전원공급 상태를 확인해 주십시오.
소리가 들리지 않음	볼륨버튼을 조절하여 음량을 크게 하여 주십시오.
라디오 수신 불량	기기 본체의 방향을 잘 조절하거나 TV, 컴퓨터 등 전자제품으로부터 거리를 두어 떨어지게 놓아 주십시오.
CD재생이 안됨	CD를 뒤집어 넣지 말고 바로 넣어주거나, 더러워진 CD나 픽업렌즈를 깨끗하게 닦아주거나, CD장착도어를 잘 닫아 주십시오. 또한, CD 재생이 일시정지 상태면 일시정지 상태를 해제하여 주십시오.
CD음이 나오지 않음	CD본체가 결로상태나 결로상태가 되지 않도록 조치하여 주십시오.
CD재생시 음이 킁	더러워진 CD나 픽업렌즈를 깨끗이 닦아주거나, 굵히거나 손상된 CD를 새것으로 교환하거나, CD재생 중에 본체를 흔들리게 하거나 이동시키지 마십시오.

- CD프로그램 버튼(7)을 누르면 선택한 곡이 프로그램 재생 1번곡으로 지정됩니다.
- 위의 2,3번 항목을 반복하여 원하는 곡을 최대 20곡까지 정할 수 있습니다.
- 편집된 내용으로 재생을 시작하려면 CD 재생/일시 정지 버튼(6)을 누릅니다.
- CD프로그램 재생 중 CD정지 버튼(5)을 한번 누르면 프로그램 재생 초기모드로 전환되고 같은 버튼을 한번 더 누르면 프로그램 설정이 완전 해제됩니다.

CD 취급과 관리

▶ CD 취급시 및 재생시 주의사항



CD를 다룰 때는 신호면에 손이 닿지 않도록 그림과 같이 디스크 바깥부분을 잡아야 합니다.
재생면에 지문이나 먼지가 묻으면 재생이 불가능한 경우도 발생합니다.



CD 겉면에 종이나 테이프 등을 붙이지 말아 주십시오.



CD의 재생면에 먼지나 지문 등이 묻어 이를 닦을 때에는 부드러운 면으로 신호면에 흠집이 나지않게 조심히 닦아 주십시오.



CD를 사용하지 않을 때는 항상 케이스에 넣어서 다음과 같은 장소를 피해서 보관하십시오.
- 직사광선이 닿거나 고온의 장소 및 습도가 높은 곳
- 평평하지 않은 곳

라디오 듣기

- 기능 선택 스위치(13)를 라디오(FM또는 AM)에 맞추십시오.
- 라디오 주파수 설정 스위치(14)를 조절하여 원하는 주파수에 맞추십시오.
- 볼륨 조절 스위치(15)로 원하는 음량을 조절하여 라디오를 듣습니다.

휴대기기 연결하여 듣기(LINE IN)

- 기능 선택 스위치(13)를 LINE IN에 맞추십시오.
- LINE IN 단자에 휴대기기(스마트폰, MP3등)를 연결한 AUX케이블을 연결하고 휴대기기를 재생시킵니다.
- 볼륨 조절 스위치(15)로 원하는 음량을 조절하여 듣습니다.

	<p>코드를 올바르게 배치하십시오. 전원 코드나 기기간 연결 코드가 발에 걸리거나 넘어지면 부상의 원인이 되고 기기가 떨어져 손상될 수 있습니다.</p>
	<p>기기와 다른 기기를 한곳에 연결하지 마십시오. 기기의 최대 정격을 초과하면 화재의 원인이 될 수 있습니다.</p>
	<p>어린이의 손에 쉽게 닿지 않게 하십시오. 어린이가 디스크나 제품에 손이 닿지 않게 하십시오. 손이 끼거나 기기가 떨어져 부상의 원인이 될 수 있습니다.</p>

전원에 관하여

이 제품은 교류 AC 220V 전원과 건전지 사용의 2가지 방식이 있습니다.


▶가정에서 AC 220V 전원 사용시
부속 전원코드의 콘택타를 본체 AC소켓에 [그림1]과 같이 연결 한 후 전원 플러그를 가정용 콘센트에 연결 사용 합니다.



[그림1]

▶건전지 사용 시 (건전지는 별매 입니다.)

- 전지 수납커버를 [그림2]와 같이 화살표 방향으로 밀어서 커버를 벗겨줍니다.
- R14 또는 C형 건전지 6개를 케이스에 +, - 표시에 따라 바르게 넣어줍니다.
- 커버를 원위치 합니다

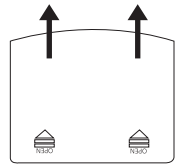


[그림2]

※ 주의사항


- 건전지는 (+)(-)방향을 틀리지 않도록 바르게 넣습니다.
- 새 건전지와 헌 건전지를 함께 사용하지 마십시오.
- 다른 종류의 건전지를 함께 사용하지 마십시오.
- 장기간 사용하지 않을 시 건전지를 본체에서 빼놓으십시오.
만일 건전지에서 액이 새면 전지 수납부분을 깨끗이 닦고 새 건전지를 넣어주십시오.
- 건전지는 될 수 있으면 새 건전지를 사용해 주십시오.

※ 전원 코드를 사용시 건전지는 사용하지 않습니다.

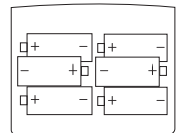

[그림3]

각 부의 명칭

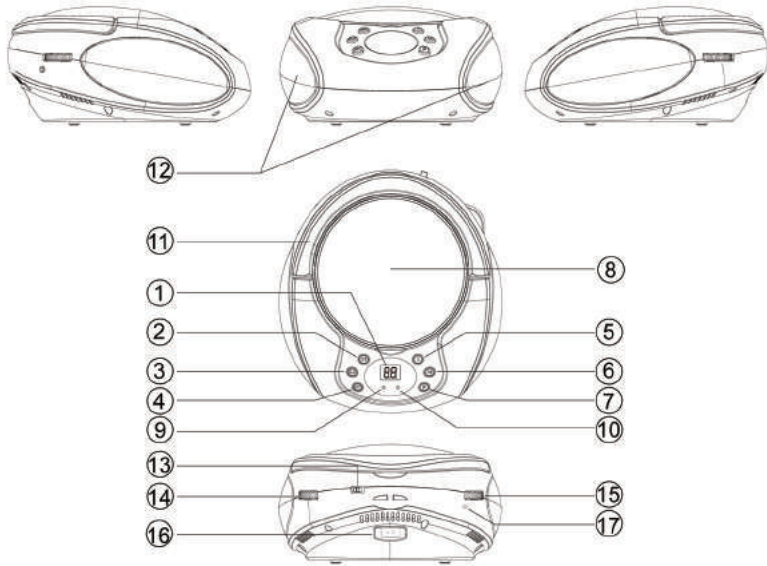

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. 액정표시창 | 10. 프로그램 재생 표시등 |
| 2. CD부 정방향 선곡/빨리감기 버튼 | 11. 이동 손잡이 |
| 3. CD부 한국/전곡 반복버튼 | 12. 스피커 |
| 4. CD부 역방향 선곡/되감기 버튼 | 13. 기능선택 스위치 |
| 5. CD부 정지 버튼 | 14. 라디오 주파수 설정 스위치 |
| 6. CD부 재생/일시정지 버튼 | 15. 볼륨 조절 스위치 |
| 7. CD부 프로그램 재생 버튼 | 16. 전원선 연결부 |
| 8. CD도어 | 17. LINE IN 단자 (휴대기기 연결 가능) |
| 9. 전원 표시등 | |

음량 조절에 관하여

볼륨 조절 스위치(15)를 좌우로 움직여 음을 작게 하거나, 크게 하여 듣습니다.

CD듣기

1. 기능 선택 스위치(13)를 CD에 맞춥니다.
3. CD도어(8)를 엽니다.
4. CD도어를 열면 CD라벨 부분이 위로 가도록 CD를 올려놓고 도어를 닫습니다.
5. 도어를 닫으면 액정표시창(1)에 '- -'로 점멸되며 CD를 리딩합니다.
6. 리딩이 끝나면 액정에 전체 곡수가 표시되고 1번곡부터 자동으로 재생됩니다.
7. 재생 중에 볼륨 조절 스위치(15)로 음량을 조절합니다.
8. CD 재생중에 일시적으로 정지하려면 CD재생/일시정지버튼(6)을 누르고 다시 한번을 더 누르면 정지된 곳에서 재생이 다시 시작됩니다.
9. CD재생을 정지하려면 정지 버튼(5)을 누릅니다.

※ 참고 : 다음과 같은 경우에는 CD재생이 정지됩니다.

1. 재생중 CD 도어를 열었을 때
2. 재생중 기능선택 스위치를 변경 시켰을 때
3. CD가 끝까지 재생 되었을 때

▶CD 재생곡 변경하기

1. CD 재생 상태에서 CD 정방향 선곡/탐색 버튼(2)을 짧게 누르면 재생곡을 정방향으로 한곡씩 변경 할 수 있으며 길게 누르면 정방향으로 빠르게 이동합니다.
2. CD 재생 상태에서 CD 역방향 선곡/탐색 버튼(4)을 짧게 누르면 재생곡을 역방향으로 한 곡씩 변경할 수 있으며 길게 누르면 역방향으로 빠르게 이동합니다.

▶CD 한국/전곡 반복

1. 한국 반복재생하기 : CD 재생 중 한국/전곡 반복버튼(3)을 한번 누르면 재생되고 있는 한 곡만 반복적으로 재생됩니다.
2. 전곡 반복재생하기 : CD 재생 중 한국/전곡 반복버튼(3)을 한번 더 누르면 전곡이 반복 재생 됩니다.
3. CD재생 중 한국/전곡 반복버튼(3)을 한번 더 누르면 기본 재생모드로 설정됩니다.

▶CD 프로그램 재생하기

본 제품은 디스크의 곡들 중 재생순서를 사용자가 선택 편집하여 재생할 수 있는 프로그램재생 기능이 있습니다.

1. CD정지 상태에서 CD프로그램 재생 버튼(7)을 누르면 프로그램 모드로 전환됩니다.
2. CD정방향 선곡/탐색 버튼(2)이나 역방향 선곡/탐색 버튼(4)을 눌러 듣고싶은 곡 번호를 선택 합니다.