


Manual 사용설명서

Portable

BLUETOOTH USB RADIO LP TURNTABLE

SLT-200BT

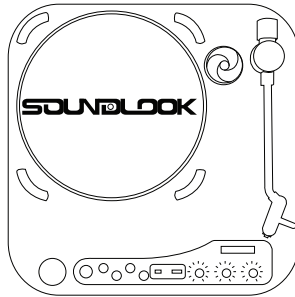

본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

본 기기를 작동 전에 최적의 성능과 안전을 위한 사용 설명서를 주의깊게 읽어 주십시오.

본 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 소중히 보관하여 주십시오.

(주)사운드룩

제품특징

- LP재생 | 12"7" 재생(7" 고정클립 내장)
3단 속도 조절 가능 (33/45/78 rpm), 미세 피치 조절 가능 (-10% ~ +10%)
LP 자동멈춤 기능(AUTO STOP 스위치)
LP의 원음을 구현하는 바늘 기본장착
 - 블루투스 연결 재생
 - USB/SD 메모리 재생 (-10, +10곡 이동 가능)
 - USB녹음 및 삭제 가능
 - FM 오토스캔 라디오
 - 빌트인 내장형 스피커 (3W*2=6W)
 - 고음부터 저음까지 음향 조절 가능 (LOW-HIGH 노브)
 - 이어폰, 헤드폰 단자를 이용한 개인 청취 가능 (3.5mm, 6.35mm)
 - AUX IN 입력 가능
 - RCA 단자 (LINE OUT 앰프연결 가능)
 - 작동상태 확인이 편리한 상단부 LED 액정
 - 이동이 간편한 빌트인 손잡이
 - 컴팩트한 사이즈 및 깔끔한 곡선형 디자인
-



QR코드를 스캔하시면
다양한 LP음반과 악세사리를 구매할 수 있습니다.







사용 전 주의사항


여기에 표시한 사항은 위해나 손상을 사전에 방지하기 위한 중요한 내용으로써 반드시 지켜주시기 바라며 경고사항, 주의사항 으로 구분합니다.

 경고사항	
	<p>정격이 아닌 전압에서는 사용하지 마십시오. 본 기기의 전압은 교류 220V, 60Hz 전용으로 되어 있습니다. 이 외의 전압에서 사용하면 화재 및 감전의 원인이 됩니다.</p>
	<p>만일 기기내에서 이상한 냄새, 연기가 나면 사용하지 마십시오. 기기에 이상이 생겨 화재나 감전의 위험이 있으므로 즉시 본체의 전원을 끄고 전원 플러그를 뽑으신 후 서비스센터에 연락합니다.</p>
	<p>습기나 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오. 김이 많이나는 가습기 옆 또는 욕실이나 먼지가 많은 곳에 설치하게 되면 화재나 감전의 위험이 높습니다.</p>
	<p>기기의 뚜껑을 열거나 분해 및 임의로 개조하지 마십시오. 화재나 감전 또는 부상의 위험이 있으므로 내부의 점검이나 수리는 대리점 또는 서비스센터로 의뢰하시기 바랍니다.</p>
	<p>기기안에 이물질이나 물이 들어가지 않도록 하십시오. 이물질이나 물이 들어가면 화재나 감전의 위험이 있으므로 즉시 본체의 전원을 끄고 플러그를 뽑 후 서비스 점검을 의뢰하시기 바랍니다.</p>
	<p>천둥 번개가 치면 전원 플러그를 만지지 마십시오. 본 기기나 전원 플러그 등을 만지면 감전의 위험이 있습니다.</p>
	<p>가스관에 접지선이나 안테나 선을 연결하지 마십시오. 화재나 폭발의 원인이 됩니다.</p>
	<p>어댑터를 손상시키지 마십시오. 어댑터 선을 무리하게 구부리거나, 난로나 다리미 등 열기구 가까이에 두게되어 어댑터가 손상되면 화재나 감전의 원인이 됩니다.</p>

⚠️ 주의사항

	<p>온도가 높은 곳에 설치하지 마십시오. 라디오에터, 스토브 등과 같은 난방기구나 직사광선이 내리쬐는 곳 등 과 같이 온도가 높은곳에 설치하면 기기나 부품에 영향을 미쳐 화재가 발생 할 수 있습니다.</p>
	<p>불안정한 장소에 설치하지 마십시오. 흔들리는 탁자나 기울어진 곳, 진동이 많은 장소 등에 설치하면 기기가 떨어져 부상을 입거나, 기기가 파손될 수 있습니다.</p>
	<p>온도 변화가 심한 곳에는 설치하지 마십시오. 온도가 낮은 곳에서 갑자기 높은 곳으로 이동하는 경우처럼 온도변화가 심하면 기기에 이슬맺힘 현상이 발생하여 작동이 잘 되지 않을 수 있습니다.</p>
	<p>기기의 외부를 닦을 때에는 깨끗하고 마른 천으로 닦아 주십시오. 기기의 외부가 손상될 수 있으니 가솔린, 벤젠, 신나 등 휘발성 세정제는 사용하지 마십시오.</p>
	<p>젖은 손으로 기기나 전원 플러그를 만지지 마십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.</p>
	<p>큰 음량으로 오랫동안 듣지 마십시오. 귀를 자극하는 큰 음량으로 오랫동안 들으면 청력 장애의 원인이 될 수 있습니다. 처음부터 음량을 크게하지 마십시오. 갑자기 큰 소리가 나면 청력에 이상이 있을 수 있습니다.</p>
	<p>코드선을 올바르게 배치 하십시오. 전원 코드나 기기간 연결 코드가 발에 걸리거나 넘어지면 부상의 원인이 되고 기기가 떨어져 손상될 수 있습니다.</p>
	<p>기기와 다른 기기를 한곳에 연결하지 마십시오. 기기의 최대 정격을 초과하면 화재의 원인이 될 수 있습니다.</p>
	<p>어린이의 손에 쉽게 닿지 않게 하십시오. 어린이가 디스크나 제품에 손이 닿지 않게 하십시오. 손이 끼거나 기기가 떨어져 부상의 원인이 될 수 있습니다.</p>
	<p>기기를 옮길때는 코드선을 손으로 잡고 이동하십시오. 옮기기 전에는 기기에 있는 LP판이나 USB를 빼고 전원을 끈 후, 제품을 잡아당기지 마시고 전원 코드선을 분리한 후 안전하게 옮기십시오.</p>
	<p>설치시 TV, DVD, VCR 등과 되도록 멀리 설치하십시오. 가까이 설치하면 방송 수신을 방해하여 잡음이 생기거나 음질에 영향이 있을 수 있습니다.</p>


각 부의 명칭

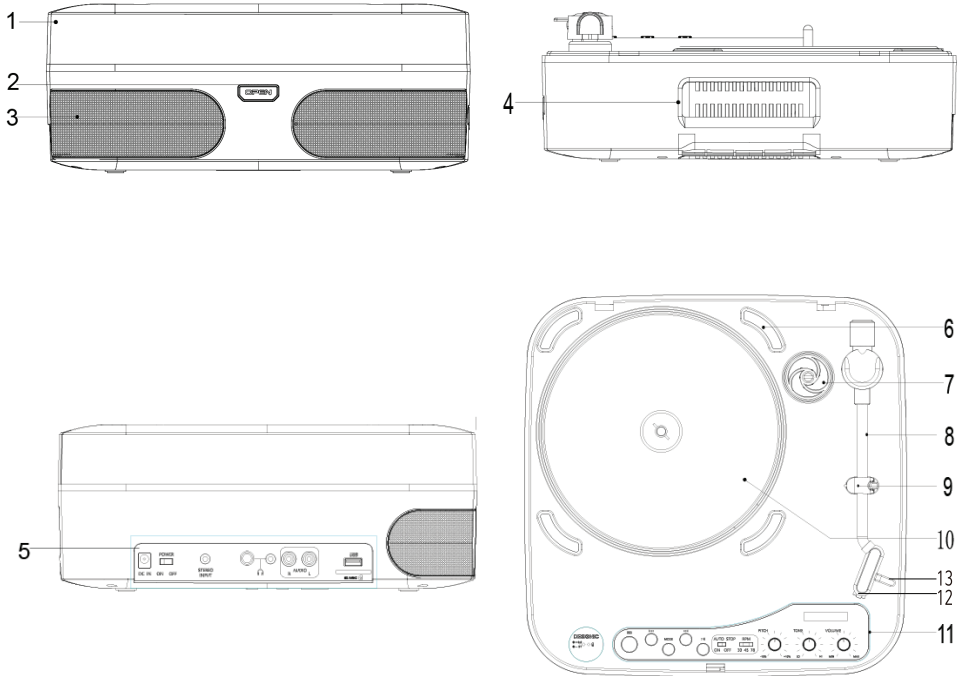


1. 턴테이블 커버
2. 턴테이블 열림 버튼(OPEN)
3. 스피커
4. 이동이 간편한 손잡이
5. 소스 입력/출력부 (▶ 다음 페이지에 상세설명 되어 있습니다.)
6. LP부 보조 매트
7. LP부 7인치 전용 고정 클립
8. LP부 톤암
9. LP부 톤암 고정장치
10. LP부 플래터
11. 기능 작동 패널 (▶ 다음 페이지에 상세설명 되어 있습니다.)
12. LP부 바늘
13. LP부 바늘 손잡이

각 부의 명칭

▶ 기능 작동 패널

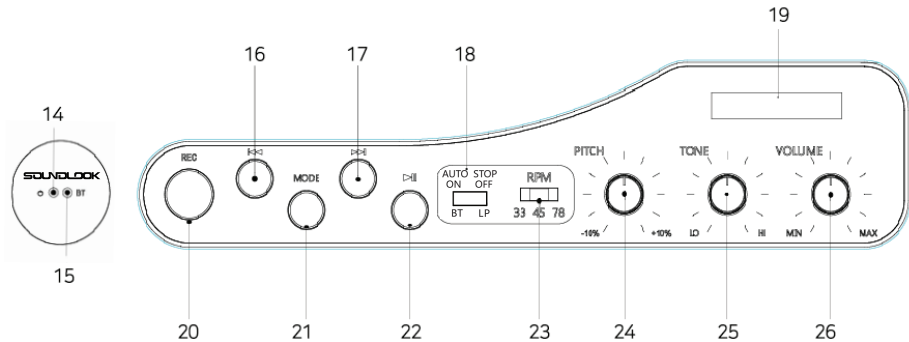

▶ 소스 입력/출력부

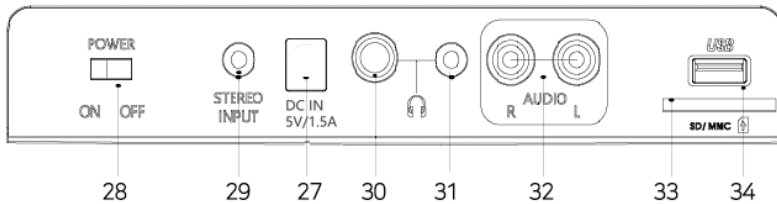

- | | |
|---|---|
| <p>14. 전원 표시등 (빨간색)</p> <p>15. 블루투스 표시등 (노란색)</p> <p>점멸시:페어링 대기상태, 점등시:페어링 연결 완료</p> <p>16. 역방향 선곡/역방향 10곡 이동 버튼</p> <p>17. 정방향 선곡/정방향 10곡 이동 버튼</p> <p>18. LP부 오토스탑/블루투스 작동 스위치</p> <p>왼쪽 : 오토스탑 ON/블루투스 모드</p> <p>오른쪽 : 오토스탑 OFF</p> <p>19. 작동 상태 표시 LED액정</p> <p>20. 녹음/삭제 버튼</p> <p>21. 기능선택 버튼(MODE)</p> <p>22. 재생/일시정지 버튼</p> | <p>23. LP부 속도 조절 버튼(33/45/78RPM)</p> <p>24. LP부 속도 미세조절 노브(-10%~+10%)</p> <p>25. 고음-저음 조절노브</p> <p>26. 볼륨 조절노브</p> <p>27. 아답터 연결 단자(DC IN)</p> <p>28. 전원 스위치(ON-OFF)</p> <p>29. AUX IN 입력 단자</p> <p>30. 헤드폰 출력 단자(6.35mm)</p> <p>31. 이어폰/헤드폰 출력 단자(3.5mm)</p> <p>32. RCA 출력 단자 (앰프 연결)</p> <p>33. SD메모리 단자</p> <p>34. USB메모리 단자</p> |
|---|---|

작동하기 전에

1. 수평이 맞는 위치에 본체를 배치해 주십시오.
 - ※ 선반 위 또는 탁자위에 설치시 지지대가 수평 상태여야 기계를 안전하게 사용할 수 있습니다.
2. 아답터 연결 단자(27)에 동봉된 케이블을 이용하여 전원을 연결해 주십시오.
3. 턴테이블 열림버튼(2)을 눌러 커버(1)를 열어 주십시오.


LP 재생하기

▶ LP를 재생하기 전에

※ 본 제품은 바늘이 기본적으로 장착되어 있습니다. 따라서 전원선만 연결하여 간편하게 작동이 가능합니다.

▶ 작동방법

1. LP바늘(12)의 커버를 제거해 주십시오.
2. 톤암 고정장치(9)를 들어 톤암을 풀어 주십시오.
3. 전원스위치(28)를 ON으로 켜십시오.
4. 전원 표시등(14)이 빨간색으로 켜지고, LED액정(19)에 표시된 것을 확인합니다.
5. 기능선택버튼(21)을 눌러 'PH'로 맞춰 주십시오.
6. 들고자 하는 LP를 중심축에 맞게 플래터에 올려 놓습니다.
 - ※ 7" 의 도넛 LP판을 재생할 때에는 7" 전용 고정클립(7)을 중심축에 장착하시어 LP를 올려 주십시오.
7. 톤암을 움직임과 동시에 플래터(10)가 회전되기 시작합니다.
8. LP바늘 손잡이(13)를 잡고 LP의 들고자하는 부분 위에 바늘을 살포시 이동시킵니다.
 - ※ 바늘과 LP판에 무리가 가지 않도록 가능한한 조심스럽게 바늘을 올려 두시기를 권장합니다.
9. 재생이 시작됩니다.
10. 재생을 원하는 LP의 속도에 따라 RPM 조절부(23) 또는 피치 조절 노브(24)를 조절해 주십시오.
11. 볼륨 노브(26)와 톤 조절 노브(25)를 이용하여 원하는 사운드로 조절하여 음악을 감상합니다.
 - ※ LP의 곡 전체가 재생이 완료 되었을때, 오토스탑 스위치(18)를 'ON'로 설정하면 멈춰지고 'OFF'로 설정하면 계속 회전합니다.

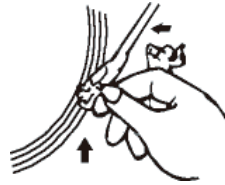

LP를 작동할 때에 절대로 제품을 이동하거나 움직이지 마십시오. 특히 재생중에 제품을 움직이면 LP음반과 바늘에 손상을 줄 수 있습니다.

또한 이동시에는 LP를 제품에서 분리하고 톤암을 고정장치(9)에 고정된 후 이동하십시오.

블루투스 연결하여 듣기

1. 전원스위치(28)를 ON으로 켜십시오.
2. 기능선택 버튼(21)을 'PH'로 맞춰줍니다.
3. 블루투스 표시등(15)에 노란색 불빛이 점멸되는것을 확인합니다(페어링 대기중)
4. 블루투스 작동 스위치(18)를 왼쪽'BT'에 맞춰줍니다.
5. 휴대폰의 블루투스 장치에서 'SLT-200'을 연결해 줍니다.
6. 정상적으로 블루투스 연결이 되면 연결음과 함께 블루투스 표시등(15)이 노란색으로 점등됩니다.
7. 볼륨 노브(26)와 톤 조절 노브(25)를 이용하여 원하는 사운드로 조절하여 음악을 감상합니다.

※ 블루투스 재생시에는 연결된 휴대폰에서도 볼륨 및 작동이 가능합니다.



블루투스 재생시 톤암(8)이 움직이거나, 고정되어 있지 않으면 블루투스 연결이 바로 해제됩니다.

USB/SD 메모리 듣기

※ USB와 SD는 작동 방법이 동일합니다. 기능설명은 대표적으로 USB로 설명됩니다.

1. 전원스위치(28)를 ON으로 켜십시오.
2. USB단자(34)에 USB를 꽂아줍니다.
3. USB를 인식후 LED액정(19)에 'SCH'가 표시되며 탐색을 하고 1번곡부터 자동으로 재생됩니다.
4. 재생이 시작되면 재생시간이 LED액정(19)에 표시됩니다.
5. 볼륨 노브(26)와 톤 조절 노브(25)를 이용하여 원하는 사운드로 조절하여 음악을 감상합니다.
6. USB 재생중에 일시적으로 정지하려면 재생/일시정지 버튼(22)을 누르고 다시 한번을 더 누르면 정지 된곳에서 재생이 다시 시작됩니다.

※ 참고 : 다음과 같은 경우에는 USB재생이 정지됩니다.

1. 재생중 USB 슬롯을 뽑거나, 빼졌을 때
2. 재생중 기능선택 스위치를 변경 시켰을 때
3. USB가 끝까지 재생 되었을 때
4. USB 재생중, 톤암을 움직였을 때

▶ USB 재생곡 변경하기

1. USB 재생 상태에서 정방향 탐색버튼(17)을 짧게 누르면 재생곡을 정방향으로 한곡씩 변경할 수 있으며 길게 누르면 정방향으로 빠르게 이동합니다. (빨리감기 작동)
2. USB 재생 상태에서 역방향 재생버튼(16)을 짧게 누르면 재생곡을 역방향으로 한 곡씩 변경할 수 있으며 길게누르면 역방향으로 빠르게 이동합니다. (되감기 작동)

※ 10곡 역방향 및 정방향도 위와 동일하게 탐색하여 작동합니다.

라디오듣기

1. 전원스위치(28)를 ON으로 켜십시오.
2. 기능선택 스위치(21)를 눌러 'FM'으로 맞춰줍니다.
3. 재생/일시정지 버튼(22)을 눌러 자동으로 주파수를 탐색 및 세팅합니다.
4. 탐색된 주파수를 정방향 탐색버튼 또는 역방향 탐색버튼을 눌러 원하는 주파수를 설정합니다.
5. 볼륨 노브(26)와 톤 조절 노브(25)를 이용하여 원하는 사운드로 조절하여 음악을 감상합니다.

휴대기기 연결하여 듣기(AUX IN)

1. 전원스위치(28)를 ON으로 켜십시오.
2. 기능선택 버튼(21)을 'AUX'로 설정합니다.
3. AUX IN단자(29)에 스마트폰, 휴대기기 등이 연결된 AUX케이블을 연결합니다.
4. 연결된 스마트폰, 휴대기기를 재생합니다.
5. 볼륨 노브(26)와 톤 조절 노브(25)를 이용하여 원하는 사운드로 조절하여 음악을 감상합니다.

이어폰/헤드폰 듣기

1. 사전에 미리 볼륨 조절 노브(26)로 음량을 작게 설정합니다.
※ 음량이 클 경우 청력에 손상을 줄 수 있습니다.
2. 헤드폰/이어폰 삽입구(30,31)에 헤드폰이나 이어폰 플러그를 꽂으면 스피커에서 소리가 꺼짐과 동시에 헤드폰/이어폰에서 소리가 들립니다.
※ 단자 크기에 따라 3.5mm 단자(31) 또는 6.35mm 단자(30)에 맞게 꽂아줍니다.
3. 볼륨 노브(26)와 톤 조절 노브(25)를 이용하여 원하는 사운드로 조절하여 음악을 감상합니다.

외부 앰프 연결하여 듣기

본 제품은 내장스피커를 사용하여 음악을 감상할 수 있지만, 외부의 앰프를 연결하여 확장된 음으로 사운드 출력이 가능합니다.

1. LINE OUT 단자(32)에 좌(L), 우(R) 신호를 맞추어 앰프를 연결하여 듣습니다.

USB/SD 에 녹음하기

※ 본 제품은 LP, AUX IN, 블루투스의 음악을 재생하며 동시에 USB나 SD메모리에 녹음할 수 있습니다.

▶ 재생곡을 USB에 녹음하는 방법

먼저, USB슬롯에 저장공간이 여유있는 USB를 꽂아줍니다. (저장공간이 없으면 녹음이 되지 않습니다.)

1. LP연주/AUX IN연결재생/블루투스 재생 중 녹음을 원하는 구간에서 녹음버튼(20)을 눌러줍니다.
2. LED액정(19) 오른쪽 상단에 USB가 점멸되며 우측 상단에 REC가 표시되며 녹음이 시작됩니다.
3. 녹음을 마치려면 녹음버튼(20)을 한번더 눌러줍니다. 이 때에 녹음이 끝나면서 녹음된 파일이 즉시 자동으로 재생됩니다.

※ 녹음된 파일이 모두 재생되면 USB의 1번 곡부터 재생이 됩니다. (USB모드로 변경)

▶ USB에 녹음한 곡 재생하기

녹음된 파일은 USB메모리의 'jlrec'이라는 별도의 파일에 MP3파일로 저장됩니다.

1. USB 재생모드에서 재생/일시정지 버튼(22)을 길게 눌러줍니다.
2. 녹음된 파일만 모여진 폴더로 곡이 탐색되어 재생됩니다.
3. 녹음 곡이 많을 경우, 정방향 탐색버튼(17) 또는 역방향 탐색버튼(16)을 이용하여 탐색합니다.
4. 볼륨 노브(26)와 톤 조절 노브(25)를 이용하여 원하는 사운드로 조절하여 음악을 감상합니다.

▶ USB에 녹음한 곡 삭제하기

녹음된 파일 또는 USB의 곡은 PC로 옮기지 않고도 본 제품에서 바로 삭제가 가능합니다.

1. USB 재생모드에서 삭제를 원하는 곡이 재생될 때, 녹음/삭제 버튼(20)을 2초간 눌러줍니다.
2. 선택된 곡이 삭제되고 즉시 메모리에 남겨진 다른곡(이전 또는 다음곡)이 재생됩니다.

※ 녹음 파일, 음악 파일의 경우 의도치 않게 삭제되어도 복구가 불가능하오니 이 점을 감안하여 중요한 파일은 미리 PC에 복사해 두시면 안전합니다.

고장진단 및 응급처치

증상	× 원인 및 조치방법
LP 재생속도가 이상함	회전속도가 적절하게 설정되지 않았거나 톤암의 균형이 적절하지 않을 수 있으니, 회전속도 조절 스위치를 확인하고 톤암의 균형을 맞춰주십시오.
LP 잡음이 많거나, 음이 늘어짐	LP에 먼지가 많이 묻었거나 바늘끝에 먼지가 많이 묻었을 수 있으니, 전용 클리너 또는 부드러운 붓으로 털어내 주십시오.
LP 재생중 음이 킁	LP턴테이블을 수평진곳에 설치 되었는지확인하고, LP판이 휘어지지 않았는지 점검해 주십시오.
전원이 들어오지 않음	전원플러그를 콘센트에 바르게 삽입하거나, 콘센트 전원공급 상태를 확인해 주십시오.
소리가 들리지 않음	음량조절기를 조절하여 음량을 크게하여 주십시오 .
라디오 수신 불량	기기 본체의 방향을 잘 조절하거나 TV, 컴퓨터 등 전자제품으로부터 거리를 두어 떨어지게 놓아 주십시오.
USB 재생불량	USB 메모리를 USB포트에 정확하게 삽입하거나, 손상된 USB메모리를 교체하여 주시고, 본 제품과 호환이 잘 되지 않는 USB는 호환되는 제품으로 교체하여 주십시오.

※ 턴테이블의 바늘을 교체해야 하는 경우, 사운드룩 홈페이지에서 바늘 교체 방법 영상을 확인하실 수 있습니다.

● 사운드룩 홈페이지 : www.soundlook.co.kr 로 접속 → 상단 메뉴의 '사운드룩TV' 접속

제품 규격

제품명 : 사운드룩 포터블 LP턴테이블

모델명 : SLT-200BT

입력전원 : DC 5V, 1.5A

정격출력 : 6W

소비전력 : 8.5W

크기 : 턴테이블 W30 x D30 x H11 cm

주파수 범위 : FM 87.5 ~ 108 MHz

입력 단자 : 3.5mm AUX 케이블 단자

출력 단자 : 3.5mm/6.35mm 스테레오 이어폰/헤드폰 단자, RCA 단자

LP SPEED : 33/45/78 RPM(-10% ~ +10%)

구성품 : 턴테이블, USB 전원 케이블, USB 전원 아답터, 설명서

보증사항

사운드룩

제 품 명			
MODEL NO.			
보 증 기 간	구입일로부터	1년간	
구 입 일 자			
고 주 소			
객 성 명		TEL.	
구 대 리 점 명		TEL.	
인 주 소	성명	인	

(주)사운드룩
 T.1800-7298
 경기도 고양시 일산서구 송산로 192번길 44(구산동)

▶ 보증 사항

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
2. 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입일로부터 1년간 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
단, 다음과 같은 경우에는 서비스 요금을 받고 수리합니다.
 - 1) 사용자가 취급 부주의로 고장이 난 경우
 - 2) 당사 이외에서 제품수리를 하여 제품의 내용을 변경 또는 손상시킨 경우
 - 3) 고장원인이 본 제품 이외의 기기에 의한 경우
 - 4) 천재지변이나 기타 불가항력적인 원인에 의한 경우
3. 가정용이 아닌 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는 경우 보증기간은 6개월로 단축됩니다.
4. 제품 구입시 빈칸을 기재하시고 수리를 요할 때 보증서를 제시하기 바랍니다.
5. 기타 자세한 보상규정은 소비자 분쟁해결 기준에 따릅니다.

SOUNDLOOK PORTABLE BLUETOOTH USB RADIO LP TURNTABLE **SLT-200BT**

고객상담실 T. 1800-7298

웹사이트 www.soundlook.co.kr