


사용설명서

SL-BR200

Portable multi-function Speaker

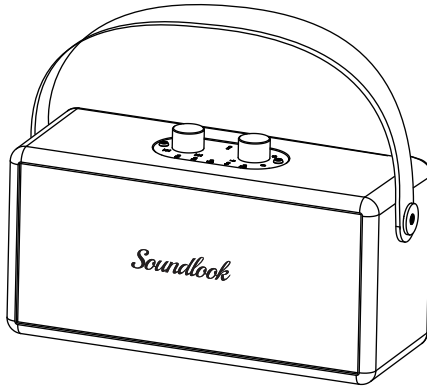






SOUNDLOOK






본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 기기를 작동 전에 최적의 성능과 안전을 위한 사용 설명서를 주의깊게 읽어 주십시오.
본 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 소중히 보관하여 주십시오.

(주)사운드룩


사용 전 주의사항

여기에 표시한 사항은 위해나 손상을 사전에 방지하기 위한 중요한 내용으로써 반드시 지켜주시기 바라며 경고사항, 주의사항으로 구분합니다.



 경고사항	
	<p>정격이 아닌 전압에서는 사용하지 마십시오. 본 기기의 전압은 직류 DC5V 전용으로 되어 있습니다. 이 외의 전압에서 사용하면 화재 및 감전의 원인이 됩니다.</p>
	<p>만일 기기내에서 이상한 냄새, 연기가 나면 사용하지 마십시오. 기기에 이상이 생겨 화재나 감전의 위험이 있으므로 즉시 본체의 전원을 끄고 충전 케이블을 뽑으신 후 서비스센터에 연락합니다.</p>
	<p>습기나 먼지가 많은 곳에는 설치하지 마십시오. 깊이 많이나는 가슴기 옆 또는 욕실이나 먼지가 많은 곳에 설치하게 되면 화재나 감전의 위험이 높습니다.</p>
	<p>기기안에 이물질이나 물이 들어가지 않도록 하십시오. 이물질이나 물이 들어가면 화재나 감전의 위험이 있으므로 즉시 본체의 전원을 끄고 서비스 점검을 의뢰하시기 바랍니다.</p>

 주의사항	
	<p>젖은 손으로 기기를 만지지 마십시오. 감전의 원인이 될 수 있습니다.</p>
	<p>큰 음량으로 오랫동안 듣지 마십시오. 귀를 자극하는 큰 음량으로 오랫동안 들으면 청력 장애의 원인이 될 수 있습니다. 처음부터 음량을 크게하지 마십시오. 갑자기 큰 소리가 나면 청력에 이상이 있을 수 있습니다.</p>
	<p>기기를 올바르게 배치 하십시오. 충전 케이블에 발이 걸리거나 넘어지면 부상의 원인이 되고 기기가 떨어져 손상될 수 있습니다.</p>
	<p>어린이의 손에 쉽게 닿지 않게 하십시오. 어린이가 제품에 손이 닿지 않게 하십시오. 손상을 입거나 기기가 떨어져 부상의 원인이 될 수 있습니다.</p>


각 부의 명칭

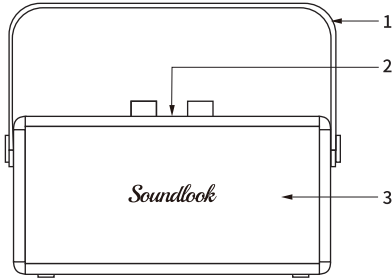

앞

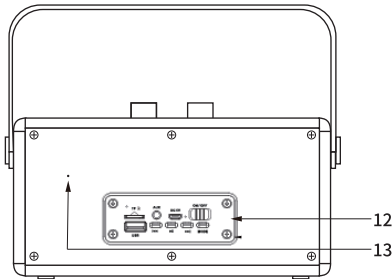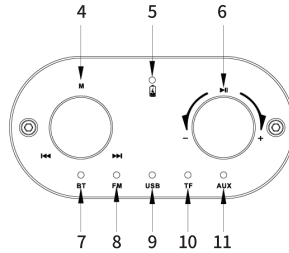

뒤

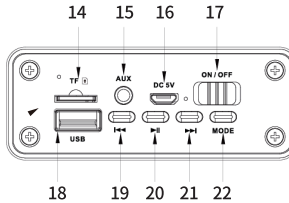

1. 분리식 손잡이
2. 상부 기능 패널
3. 스피커
4. 모드 선택 다이얼
(블루투스/FM/USB/TF/AUX)
5. 배터리 표시부
6. 재생 볼륨 다이얼
(누르면 일시 정지 / 재생 선택
볼륨 + / - 회전하여 선택)
7. Bluetooth LED 표시등
8. FM 표시등
9. USB 표시등
10. TF 카드 표시등

11. AUX 표시등
12. 후면 기능 패널
13. FM 안테나
14. TF 카드 슬롯
15. 휴대기기 연결 단자(AUX IN)
16. DC 5V 전원 충전 잭
17. ON/OFF 전원 스위치
18. USB 슬롯
19. 이전곡 재생 버튼
20. 재생/일시정지 버튼
FM 모드에서 누르면 라디오 자동 스킵
21. 다음곡 재생 버튼
22. 모드 선택 버튼, [4]와 동일

전원에 관하여

본 제품은 직류 DC 5V 전원 제품입니다.

블루투스 듣기

1. ON/OFF 전원 스위치[17]를 'ON'으로 하여 전원을 켭니다.
2. 기능 선택 [22] "MODE" 버튼, 또는 "M"버튼[4]를 눌러 "Bluetooth"를 설정합니다.
(전원을 켰을 때 기본 설정은 Bluetooth 모드에 불이 깜빡입니다.
[7]번 LED 창을 확인하세요.)
3. 장치에서 작동음이 들립니다.
4. 휴대폰의 Bluetooth 기능을 켜고 "SL-BR200"을 검색하여 연결합니다.
5. 연결이 완료되면 장치에서 짧은 확인음이 들립니다.
6. [4]번 노브를 좌,우로 이동하여 재생 곡 선택 가능, [6]번 볼륨 노브로 원하는 음량을 조절하실 수 있습니다.
7. [6]번 노브를 누르면 일시 멈춤/ 재생 시작을 선택할 수 있습니다.

라디오 듣기

1. ON/OFF 전원 스위치[17]를 'ON'으로 하여 전원을 켭니다.
2. 기능 선택 [22] "MODE" 버튼, 또는 "M"버튼[4]를 눌러 "FM"으로 설정합니다.
([8]번 LED 창에 파란불이 켜집니다.)
3. [4]번 노브를 좌,우로 조절하여 FM라디오의 원하는 주파수를 맞춥니다.
(후면 패널에 [19]번, [21]번을 눌러서도 주파수 선택이 가능합니다.)
4. 주파수를 자동으로 탐색하여 듣고자 하는 경우에는, 라디오를 켜 상태에서 재생/일시 정지 버튼[20]을 약 2초간 눌러주면 자동으로 주파수가 탐색되고 가장 낮은 주파수의 채널부터 청취가 가능합니다. 이 때에 [4]번 노브를 좌,우로 조절하여 자동 탐색된 주파수를 선택하여 청취할 수도 있습니다.

※ 난청 지역과 같이 라디오 주파수가 잘 잡히지 않는 경우에는 뒷면의 라디오 안테나 [13]를 펼쳐서 잘 잡히는 쪽으로 위치해 주시면 훨씬 감도 좋은 라디오를 감상할 수 있습니다.

USB/TF 작동

전원을 켜기 전에 USB나 TF 카드가 꽂혀 있는 경우에는, 전원을 키자마자 별도의 작동 없이 꽂혀있는 메모리가 재생됩니다.

1. ON/OFF 전원 스위치[17]를 ‘ON’으로 하여 전원을 켭니다.
2. 기능 선택 [22] “MODE” 버튼, 또는 “M”버튼[4]를 눌러 “USB/TF”를 선택합니다.
([9]번 USB / [10]번 TF LED 창에 파란불이 켜집니다.)
3. USB를 USB 포트에 꽂아주거나 TF 카드를 TF 카드 슬롯에 꽂아줍니다.
4. [4]번 노브를 좌,우로 이동하여 재생 곡 선택 가능, [6]번 볼륨 노브로 원하는 음량을 조절 하실 수 있습니다.
5. [6]번 노브를 누르면 일시 멈춤/ 재생 시작을 선택할 수 있습니다.

※ 64GB 이하 USB 또는 TF 카드만 사용

휴대기기 연결하여 듣기(AUX IN)

1. ON/OFF 전원 스위치[17]를 ‘ON’으로 하여 전원을 켭니다.
2. 기능 선택 [22] “MODE” 버튼을 눌러 “AUX”를 선택합니다.
([11]번 LED 창에 파란불이 켜집니다.)
3. 외부 오디오 장치(휴대폰, 태블릿과 같은 기계)를 AUX IN 단자에 연결합니다.
4. 연결된 휴대기기를 재생합니다.
5. [6]번 볼륨 노브로 원하는 음량을 조절 하실 수 있습니다.

배터리

배터리 충전시에는 배터리 표시부[5]가 붉게 점등되고, 완충시에는 파랑게 점등됩니다.

제품 규격

제품명	사운드룩 블루투스 멀티 스피커
모델명	SL-BR200
입력전원	DC 5V / Lithium battery 4400mAh
정격출력	10W*2 = 20W
소비전력	18W
라디오 주파수 범위	FM : 87.5~ 108MHz
블루투스 버전	5.0 + EDR
제품크기	250(W)×100(H)×120(D)
무게	1.5kg
구성품	본체, USB 충전 케이블, USB 충전 아답타, 설명서

고장진단 및 응급처치

증상	원인 및 조치 방법
전원이 들어오지 않음	충전 케이블을 제품에 바르게 삽입하여 충전하여 주시거나 배터리 상태를 확인하여 주십시오.
소리가 들리지 않음	볼륨 버튼을 조절하여 음량을 크게 하여 주십시오.
라디오 수신 불량	기기 본체의 방향을 잘 조절하거나 TV, 컴퓨터와 같은 전자 제품으로부터 거리를 두어 떨어지게 놓아 주십시오.
블루투스 연결 불량	기기와 휴대폰이 정상적으로 연결되어 있는지 확인하여 주십시오.
블루투스 재생 불량	휴대폰 음악의 재생 상태를 확인하거나, 휴대폰 볼륨을 높여 주십시오.

사운드북

제 품 명			
MODEL NO.			
보 증 기 간	구입일로부터	1년간	
구 입 일 자			
고객	주 소		
	성 명	TEL.	
구입인	대 리 점 명	TEL.	
	주 소	성명	인

(주)사운드북

1800-7298(代)

경기도 고양시 일산동구 고봉로 658번길 136 (성석동)

▶ 보증 사항

1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
2. 정상적인 사용상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입일로부터 1년간 무상 서비스를 받을 수 있습니다.
단, 다음과 같은 경우에는 서비스 요금을 받고 수리합니다.
 - 1) 사용자가 취급 부주의로 고장이 난 경우
 - 2) 당사 이외에서 제품수리를 하여 제품의 내용을 변경 또는 손상시킨 경우
 - 3) 고장원인이 본 제품 이외의 기기에 의한 경우
 - 4) 천재지변이나 기타 불가항력적인 원인에 의한 경우
3. 가정용이 아닌 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하는 경우 보증기간은 6개월로 단축됩니다.
4. 제품 구입시 빈칸을 기재하시고 수리를 요할 때 보증서를 제시하기 바랍니다.
5. 기타 자세한 보상규정은 소비자 분쟁해결 기준에 따릅니다.



SOUNDLOOK

Sound, Visualized

SOUNDLOOK BLUETOOTH PORTABLE MULTI SPEAKERS

(주)사운드룩 경기도 고양시 일산동구 고봉로 658번길 136 (성석동) T : 1800-7298 Mail : soundlook@soundlook.co.kr
www.soundlook.co.kr